SAMSUNG

GT-S7500

Manualul utilizatorului

www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secțiunea ″Informații privind certificarea ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)″ a acestui manual.

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță şi acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.

- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ilor va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care este utilizat acesta.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [▤] (înseamnă tasta Meniu)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Cuprins

Asamblare 10

Despachetarea 10
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 10
Încărcarea bateriei 12
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) 15
Ataşarea unei curele de prindere (opţional) 17

Introducere 18

Pornirea şi oprirea dispozitivului 18
Familiarizarea cu dispozitivul 19
Utilizarea ecranului tactil 23
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 24
Familiarizarea cu ecranul Repaus 25
Accesarea de aplicaţii 27
Particularizarea dispozitivului 30
Introducerea textului 36
Descărcarea aplicaţiilor din Android Market 40
Descărcarea fişierelor de pe Web 41
Sincronizarea datelor 41

Comunicaţii 43

Apelare 43
Mesagerie 49
Google Mail 51
E-mail 53
Discuţii 55

ChatON 56
Social Hub 57

Divertisment 58
Cameră foto 58
Galerie 67
Videoclipuri 69
Player muzical 70
Radio FM 74

Informații personale 78
Contacte 78
Calendar 82
Notă 83
Înregistrare voce 84

Web 86
Internet 86
Hărți 89
Latitude 91
Locații 92
Navigare 92
YouTube 93
Samsung Apps 95
Market 95
Ştiri şi meteo 96

Conectivitate 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99

Wi-Fi Direct 101
AllShare 102
Partajare conexiune internet 104
GPS 106
Conexiuni PC 107
Conexiuni VPN 109

Instrumente 111
Ceas 111
Calculator 113
Descărcări 114
Google Search 114
Kies air 114
Fişierele mele 116
Trusă de instrumente SIM 116
Manager activităţi 117
Thinkfree Office 117
Căutare vocală 119

Setări 120
Accesarea meniului Setări 120
Wireless şi reţea 120
Apel 122
Sunet 123
Afişare 124
Economisire energie 125
Locaţie şi securitate 126
Aplicaţii 127
Conturi şi sincronizare 128

Confidențialitate 128
Stocare 129
Limbă şi tastatură 129
Ieşire şi intrare voce 132
Accesibilitate 133
Dată şi oră 133
Despre telefon 134

Depanare 135

Măsuri de siguranță 141

Index 153

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1 Dacă dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire şi selectați **Oprire** → **OK** pentru a opri dispozitivul.

2 Scoateți capacul din spate.

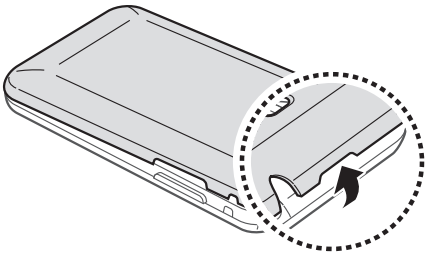

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

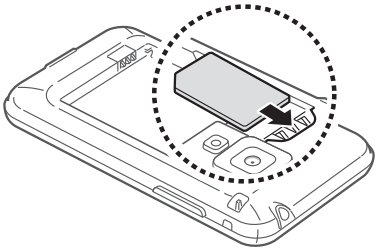

Antena GPS este localizată în zona superioară pe partea din spate a dispozitivului. Nu îndepărtați banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune poate deteriora antena.

4 Introduceți bateria.

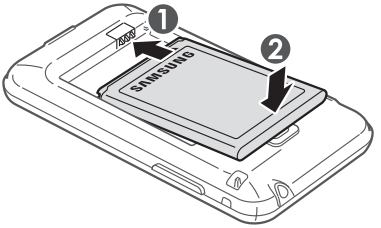

5 Remontați capacul din spate.

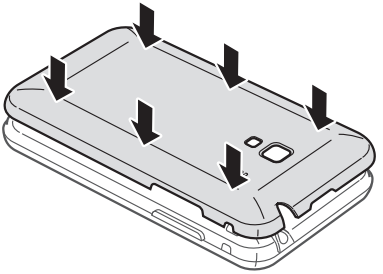

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului de priză sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteţi porni diapozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională.

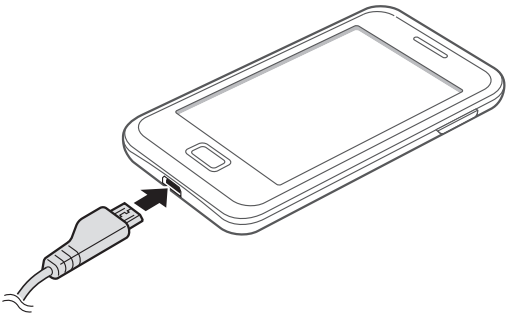

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul tactil poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

2 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al PC-ului.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitivul dvs., directorul de fişiere al cartelei de memorie va apărea în folderul external_sd.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

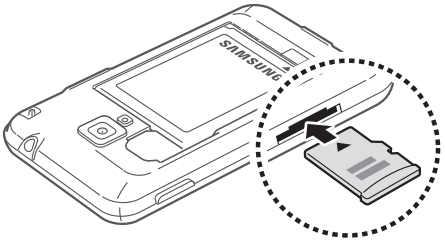

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Remontați capacul din spate.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1 În modul Repaus, selectați → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Scoateți capacul din spate.

3 Împingeți uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați ⊞ → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot şi agățați-o de mica parte proeminentă.

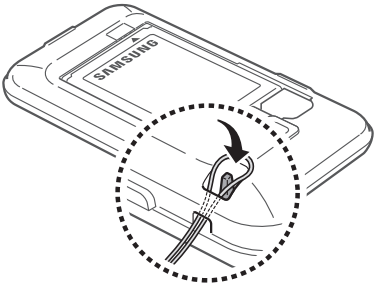

3. Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectaţi **Oprire** → **OK**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. Ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi **Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

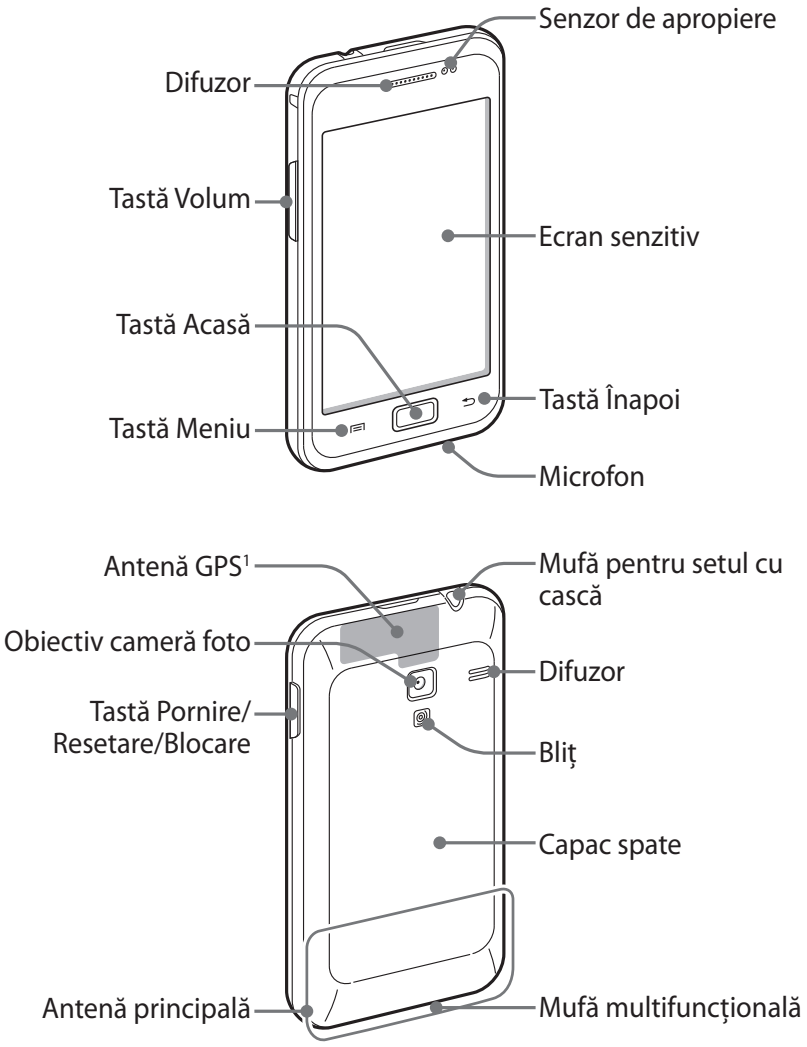

1. Nu atingeți zona antenei şi nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile corespunzătoare.

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); blocați ecranul tactil.
	Meniu	Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul curent; în modul Repaus, deschideți aplicația Google Search (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul Repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumul dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Deschidere puncte acces Wi-Fi disponibile
	Wi-Fi AP conectat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în aşteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut

Pictogramă	Definiție
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	Modul de economisire a energiei activat
	Furnizare acces la Internet prin USB activată
	Furnizarea de acces la Internet prin Wi-Fi activată
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat

Pictogramă	Definiție
	Redare muzică în curs
	Redare muzică oprită
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Apropiați: Atingeți ecranul cu două degete și apoi apropiați-le.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe tasta Pornire. Pentru a debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă, atingeți orice loc de pe ecran, și apoi glisați în afara cercului mare.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 33

Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu acelaşi nume. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicațiilor, şi alte elemente.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus.

› Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

1. Apăsați pe [▤] → **Adăugare** sau țineți apăsată zona goală din ecranul Repaus.
2. Selectați categoria de elemente → un element:
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri la ecranul Repaus.
   - **Com. r.**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje şi contacte.
   - **Directoare**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
   - **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

› Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l muta.
2. Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului de repaus.
2. Glisați elementul la coşul de gunoi.
3. Când elementul devine roşu, eliberați-l.

› Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare şi glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir şi puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 100
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 97
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Mod silențios**: Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire automată**: Activați sau dezactivați funcția rotire automată.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1 În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Editare**.
De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete şi să le apropiați pentru a comuta la modul Editare.

2 Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
- Pentru a elimina un panou, țineți apăsată miniatura panoului şi glisați-o la coşul de gunoi din partea de jos a ecranului.
- Pentru adăugarea unui panou nou, selectați ⊕.
- Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsată miniatura unui panou şi glisați-o la locația dorită.

3 Când ați terminat, apăsați pe [↩].

Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

1 În modul Repaus, selectați ⊞ pentru a accesa lista de aplicații.

2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

3 Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma acesteia din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.

4 Apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.

Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a preveni rotirea interfeței, deschide-ți panoul de notificări și selectați **Rotire automată**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile din lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1 În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare** → **OK**.

2 Țineți apăsată o aplicație.

3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.

Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran. De asemenea, puteți muta majoritatea aplicațiilor frecvent utilizate lângă ⌂.

4 Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

Pentru a adăuga un folder sau un panou la ecran,

1. În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare**.
2. Țineți apăsată o aplicație.
3. Glisați pictograma de aplicație la **Adăugare director** sau **Adăugare pagină** în partea de jos a ecranului.
4. Repetați pașii 2-3 pentru a adăuga mai multe aplicații.
5. Glisați **Adăugare director** sau **Adăugare pagină** la ecran. Un folder sau un panou nou care conține aplicațiile este adăugat la ecran.
6. Dacă ați adăugat un folder, denumiți-l și selectați **OK**.
7. Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor,

1. În lista de aplicații, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le.
2. Țineți apăsată miniatura unui ecran și glisați-o până la locația dorită.

› Accesarea aplicațiilor recente

1. Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza lista cu aplicații accesate recent.
2. Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

› Utilizarea managerului de activități

Dispozitivul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de activități.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Manager activități** → **Aplicații active**.

Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Ieşire**.

Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Setarea datei şi a orei curente

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Dată şi oră**.

2 Setați ora şi data şi modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

› Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură** și țineți apăsat **#**.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului și selectați **Mod silențios**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Mod silențios**.

Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrație** → **Întotdeauna** sau **Doar în m. Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea în loc de .

› Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
2. Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

› Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Fundal** → o opțiune.
2. Selectați o imagine.
3. Dacă ați selectat o imagine din Galerie, selectați **Salvare**.

   Dacă ați selectat un fundal animat, selectați **Setați imaginea de fundal**.

   Dacă ați selectat o imagine fundal din Galerie tapete de fundal, selectați **setare tapet de fundal** → **Salvare**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
2. Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
3. Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când porniți dispozitivul sau deblocați ecranul tactil.

- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
4. Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.

2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.

3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.

2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului dvs.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung şi selectați **Conectare**.

   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscr.**

   Pentru o vizualizare optimă a ecranului, ascundeți tastatura apăsând [↩].
3. Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
4. Introduceți din nou parola pentru contul dvs. Samsung şi selectați **Confirm.**
5. Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +).

   Dacă doriți să adăugați mai mulți destinatari selectați ⊕.
6. Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.
7. Selectați **Efectuat**.

Puteți comanda dispozitivul pierdut cu ajutorul internetului. Vizitați www.samsungdive.com pentru a vedea informații detaliate privind această caracteristică.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 129

› Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului şi selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (tastatură Samsung sau Swype).

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

1. Selectați ⚙ → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** şi selectați o metodă de introducere a textului.

   Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scriere de mână.
2. Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

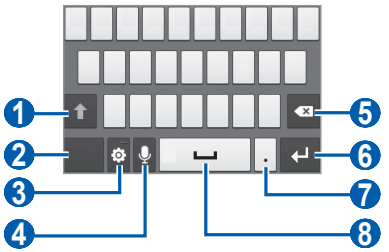

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric şi modul ABC.
3	Accesați setările tastaturii; schimbați tipul de tastatură (țineți apăsat).
4	Introduceți textul vocal; această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
5	Ştergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți un punct; deschideți panoul cu simboluri (țineți apăsat).
8	Introduceți un spațiu. Funcțiile acestei taste pot varia, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1 Selectați primul caracter al unui cuvânt şi glisați la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

2 Continuați până la terminarea cuvântului.

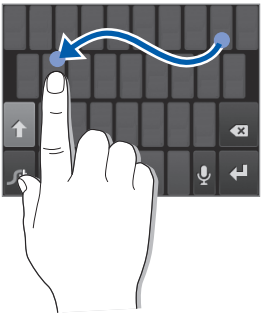

3 Eliberați degetul la ultimul caracter.

4 Când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.

5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introducere caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere şi simboluri speciale.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

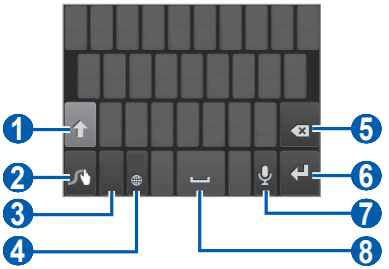

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).

Număr	Funcție
❷	Introduceți cuvântul recomandat sau adăugați un cuvânt nou la dicționar; accesați setările tastaturii (țineți apăsat).
❸	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC/Numeric.
❹	Schimbați limba de introducere.
❺	Ștergeți datele introduse.
❻	Începeți un rând nou.
❼	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
❽	Introduceți un spațiu.

› Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1. Amplasați cursorul pe textul pe care doriți să îl copiați.
2. Selectați .
3. Selectați **Selectați un...** sau **Selectare to...**
4. Glisați sau pentru a selecta textul pe care îl doriți.
5. Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.
6. În altă aplicație, amplasați cursorul acolo unde doriți să lipiți textul.
7. Selectați → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare.

Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă. Pentru a salva fișierele pe cartela de memorie, conectați dispozitivul la un PC și copiați-le din memoria internă pe cartela de memorie.

› Instalarea unei aplicații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
2. Selectați **Acceptați** la apariția termenilor și a condițiilor.
3. Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. Din ecranul de pornire Android Market, apăsați pe [▤] → **Aplicațiile mele**.
2. Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
3. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Descărcarea fişierelor de pe Web

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Web pot conţine viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi unele fişiere.

Pentru descărcarea fişierelor de pe Web,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Internet**.
2. Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o.

Pentru a instala aplicaţii descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectaţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Sincronizarea datelor

Puteţi sincroniza date cu diferite servere Web şi puteţi realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteţi restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informaţiile actualizate vor apărea pe dispozitiv şi sincronizarea va începe automat.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Configurarea unui cont de server

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Adăug. cont** → un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

› Activarea sincronizării automate

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Sincronizare automată**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile respective.

› Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Sincronizare imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butonul Pornire sau ecranul tactil.

- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat şi blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 123
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați → **Tastatură** şi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați pentru a efectua un apel.
3. Pentru a încheia apelul, selectați **Ter. ap.**

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 78
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor utilizate recent, selectați → **Jurnale**.

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, glisați în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **Ter. ap.**

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**, țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați pentru a apela numărul.

› Utilizarea unei căști

Conectând o cască la dispozitiv, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Adăugare...** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde unui al doilea apel, glisați în orice direcție până ajunge la marginea cercului atunci când auziți un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide tastatura, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsați pe [] → **Contacte**.
- Pentru a adăuga o notă, apăsați pe [] → **Notă**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Permutare**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afişa pe ecran apelurile pe care le-aţi pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideţi panoul de notificări şi selectaţi apelul pierdut.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteţi utiliza şi alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirecţionarea sau blocarea apelurilor.

Setarea respingerii automate

Utilizaţi caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată şi pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Apel** → **Respingere apel**.
2. Selectaţi **Mod respingere automată** → o opţiune.

Opţiune	Funcţie
Toate numerele	Respingeţi toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeţi apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

3. Selectaţi **Listă de respingere automată**.
4. Selectaţi **Adăugare** şi introduceţi un număr de telefon.
5. Selectaţi **Criteriu de potrivire** → o opţiune (dacă este necesar).
6. Selectaţi **Salvare**.
7. Pentru a adăuga mai multe numere, repetaţi paşii 4-6.

Pentru a respinge automat apelurile de la numere necunoscute, bifaţi caseta de selectare de lângă **Necunoscut**.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.
2. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
3. Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Redirecționare apeluri**.
2. Selectați o situație.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.

   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**.

2 Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.

3 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Jurnale**.

2 Apăsați pe [▤] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.

Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.

3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea detaliilor, puteți marca numărul, trimite un mesaj sau adăuga numărul în agenda telefonică.

Mesagerie

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Selectați **Mesaj nou**.
3. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
   - Alegeți numerele de telefon din liste prin selectarea .
4. Selectați **Ating. pt. intr. mes.** și introduceți textul mesajului. Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [ ] → **Introducere emoticon**.
5. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
2. Selectați **Mesaj nou**.

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu punct şi virgulă sau cu o virgulă.
- Alegeți numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste prin selectarea .

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

4 Apăsați pe [▤] → **Adăugare subiect** şi introduceți un subiect pentru mesaj.

5 Selectați **Ating. pt. intr. mes.** şi introduceți textul mesajului. Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [▤] → **Introducere emoticon**.

6 Selectați şi adăugați un element.
Puteți selecta un fişier din lista de fişiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați . Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă aţi setat redirecţionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanţii pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeţi la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite şi ascultarea acestora,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi → **Tastatură** apoi ţineţi apăsat **1**.
2. Urmaţi instrucţiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvaţi numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

Google Mail

Puteţi prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesaţi această aplicaţie, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afişat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afişate cu aldine.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcţie de versiunea de software a dispozitivului.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Google Mail**.
2. Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi **OK**.
3. Apăsaţi pe [▭] → **Scrieţi**.

4 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.

5 Introduceți un subiect şi un mesaj.

6 Pentru a ataşa un fişier imagine, apăsați pe [▤] → **Ataşați** → un fişier.

7 Selectați pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea mesajelor de e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Mail**.

2 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un ataşament, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ştergerea mesajului, selectați **Ştergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza e-mailul dvs. etichetând mesajele. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [▤] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail și Yahoo) sau **Configurare manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; selectați numele unui cont în partea din stânga-sus a ecranului și selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → un cont de e-mail.

2 Selectați .

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau selectând tasta Enter.
- Alegeți adresele de e-mail din liste prin selectarea .
- Pentru a adăuga mai mulți destinatari, apăsați pe [ ] → **Adăugare Cc/Bcc**.

4 Selectați câmpul subiect pentru a introduce un subiect.

5 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.

6 Selectați **Ataşare** și ataşați un fişier.

Puteți selecta un fişier din lista de fişiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.

Nu puteți ataşa fişiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [ ] → **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați sau .
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați .
- Pentru a şterge mesajul, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Transfer**.
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați → atașamentul. Pentru a salva atașamentul., selectați .

Discuții

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii şi familia prin Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.

Lista de prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

2 Apăsați pe [▤] → **Adăugați un prieten**.

3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului şi selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
2. Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
3. Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți**.
   Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [▭] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
4. Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [▭] → **Comutați conversațiile**.
5. Pentru a încheia conversația, apăsați pe [▭] → **Încheiați conversația**.

ChatON

Aflați cum să conversați cu prietenii și familia în aplicația ChatON. Aceasta este un serviciu de tip mesagerie instant bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce conversați cu contactele dvs., puteți trimite diverse fișiere multimedia și date, cum ar fi fotografii, videoclipuri, numere de contact și mesaje animate.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ChatON**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
4. Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

Social Hub

Aflați cum puteți accesa Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru Serviciul Rețele Sociale (SNS), e-mail sau mesaje. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Social Hub**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, adăugați un cont sau săriți peste acest pas pentru o configurare ulterioară.
3. Selectați o categorie.
4. Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați şi să vizualizați fotografii şi videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5 mega pixeli) şi videoclipuri la rezoluții de până la 640 x 480 pixeli.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afişa pictograme în vizor.
- Camera foto se opreşte automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Verificați starea şi setările camerei foto. • : Rezoluție • : Tip măsurare expunere • 1187 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare implicită
2	Schimbați modul de fotografiere.
3	Schimbați modul pentru scenă.
4	Schimbați setările blițului.
5	Schimbați setările camerei foto.
6	Comutați la camera video.
7	Realizați o fotografie.
8	Vizualizați ultima fotografie capturată.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

5 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După captarea fotografiilor, selectați ▶ pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta sau sau puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Part.**
- Pentru a seta o fotografie sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

› Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați SCN → o scenă.

4 Efectuați toate reglajele necesare.

5 Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați → **Fotografiere zâmbet**.

4 Efectuați toate reglajele necesare.

5 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.

6 Selectați .
Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu uşurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mişcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau la un eveniment sportiv.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați → **Continuu**.

4 Efectuați toate reglajele necesare.

5 Țineți apăsat . Camera foto va continua să capteze fotografii până când eliberați tasta.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Panoramă**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Selectați pentru a capta prima fotografie.
6. Deplasați lent dispozitivul în orice direcție şi aliniați cadrul verde cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a capta o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Macro	Activați modul Macro pentru a realiza fotografii de aproape.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.

Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanţă de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
ISO	Reglați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Contrast automat	Reglați automat contrastul dintre subiect şi fundal.
Reglare	Reglați contrastul, saturația şi claritatea.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a capta o fotografie, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afişați o grilă pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afişeze imaginea realizată.

Setare	Funcție
GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Sunet obiectiv	Setați declanşatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile şi opțiunile de fotografiere.

› Înregistrare videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la camera video.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

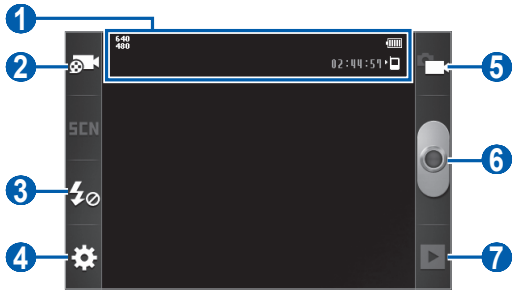

Număr	Funcție
1	Verificați starea şi setările camerei video. • 640 480 : Rezoluție • 02:44:59 : Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare implicită
2	Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
3	Modificați setărie blițului; puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera video să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
4	Modificați setările camerei video.
5	Comutați la camera foto.
6	Înregistrați un videoclip.
7	Vizualizați ultimul videoclip înregistrat.

5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

6 Selectați pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera foto nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați ▶ pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Part.**
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Reglare	Reglați contrastul, saturația şi claritatea.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele.
Examinare	Setați camera video să afișeze videoclipul înregistrat.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de înregistrare.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza fotografiile și reda videoclipurile salvate pe cartela de memorie.

› Formate de fișiere acceptate

Tip	Format
Imagine	• Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Extensie: 3gp, mp4, webm • Codec: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați sau în partea de sus dreapta a ecranului.
4. Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta sau sau puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați **Trimitere prin**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a partaja o fotografie cu alte persoane, apăsați pe [] → **Partajare**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificare a apelantului, apăsați pe [] → **Setare ca**.

- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, apăsați pe [▤] → **Mai multe** și folosiți următoarele opțiuni:
  - **Imprimare**: Imprimați o fotografie utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
  - **Tăiere**: Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Rotire stânga**: Rotiți fotografia în sensul invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta**: Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.
  - **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive în fișierul selectat.
  - **Redenum.**: Redenumiți un fișier foto.
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un videoclip (cu pictograma ▶) pentru a-l reda.
3. Controlați redarea cu tastele virtuale.

Videoclipuri

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișiere: 3gp,mp4, webm (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VP8).

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Videoclipuri**.

2 Selectați un videoclip pentru redare.

3 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Modificați raportul ecranului video.
	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți de două ori); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apășat).
	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apășat).
	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
	Reglați volumul.

Player muzical

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișiere: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Codec: MP3, Vorbis (OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv

Începeţi prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe reţeaua Wi-fi. ► pag. 86
- Descărcaţi de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 107
- Primiţi prin Bluetooth. ► pag. 99
- Copiaţi pe cartela de memorie. ► pag. 108

› Redarea muzicii

După transferul fişierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Player muzical**.
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcţie
1	Activaţi sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2	Activaţi modul Amestecare.
3	Vă deplasaţi la un punct al fişierului prin glisarea sau atingerea barei.

Număr	Funcție
4	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți de două ori); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
5	Reglați volumul.
6	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
7	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
8	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.

- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul căștilor. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
2. Selectați **Liste de redare**.

3 Apăsaţi pe [▤] → **Creare**.

4 Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi selectaţi **Salvare**.

5 Selectaţi **Adăugare muzică**.

6 Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi selectaţi **Adăugat**.

În timpul redării, puteţi adăuga fişiere la o listă de redare apăsând pe [▤] → **Adăugare la lista de redare**.

› Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteţi adăuga piese la lista rapidă şi le puteţi salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsaţi pe [▤] → **Adăug. la listă rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectaţi **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsaţi pe [▤] → **Salvare ca listă de redare**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Player muzical**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

3 Reglaţi următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opţiune	Funcţie
Egalizator	Selectaţi un tip de egalizator implicit.
Efecte de sunet	Selectaţi un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectaţi categorii muzicale care să fie afişate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Opțiune	Funcție
Vizualizare	Afișați o vizualizare animată în timpul redării.
Versuri	Setați afișarea versurilor în timpul redării. Playerul muzical acceptă versuri numai cu etichete ID3v2.
Oprire automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificatâ.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica şi ştirile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască ce serveşte drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

3 Selectați postul de radio pe care îl doriți din lista tuturor posturilor şi apăsați pe [⮌] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

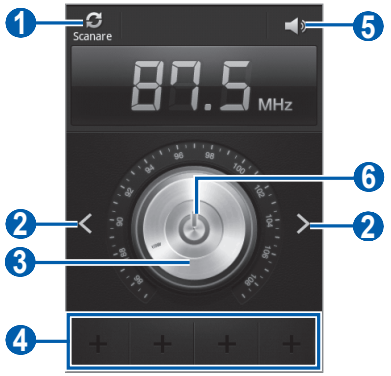

Număr	Funcție
1	Scanați postul de radio disponibil.
2	Căutați un post de radio disponibil.
3	Acordați fin frecvența.
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
5	Reglați volumul.
6	Porniți sau opriți radioul FM.

› Salvarea automată a unui post de radio

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

3 Apăsați pe [▤] → **Scanare** → o opțiune de scanare.
Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

4 Selectați postul de radio pe care îl doriți din lista tuturor posturilor
şi apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

3 Selectați ⏻ pentru a porni radioul FM.

4 Derulați la postul de radio dorit.

5 Selectați + pentru a adăuga postul de radio la lista de favorite.

Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau îl puteți şterge; țineți apăsat pe un post de radio pe lista de favorite şi selectați **Eliminare** sau **Redenum.**

› Particularizarea setărilor radioului FM

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de notificări.
Afişare ID post	Stabiliți dacă se va afişa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → Contacte.
2. Selectați .
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Tastatură**.
2. Introduceți un număr de telefon.
3. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.

4 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.

5 Introduceți informațiile de contact.

6 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → Contacte.

2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid lista.

3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele operații:

- Pentru a apela contactul selectați un număr de telefon.
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail selectați o adresă de e-mail.
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe [] → **Editare**.
- Pentru a selecta contactul la favorite, selectați .

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → Contacte.

2 Apăsați pe [] → **Mai multe** → **Setare pentru apelare rapidă**.

3 Selectați un număr de locație → un contact.

4 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).

Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → Contacte.

2 Apăsați pe [▤] → **Profilul meu**.

3 Introduceți-vă detaliile personale.

4 Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → **Grupuri**.

2 Apăsați pe [▤] → **Creare**.

3 Introduceți un nume şi selectați un ton de apel pentru grup.

4 Selectați **Adăugare membru**, alegeți contactele pe care doriți să le adăugați la grup, şi apoi selectați **Adaugă**.

5 Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → Contacte.

2 Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.

3 Selectați o locație de memorie.

Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.

4 Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați **Import**.

Pentru a copia contactele de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → Contacte.

2 Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.

3 Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați **Export** → **OK**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe dispozitivul dvs.,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → Contacte.

2 Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.

3 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.

4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișiere contactelor, și selectați **OK**.

5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe dispozitivul dvs. pe o cartelă de memorie,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați → Contacte.

2 Apăsați pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.

3 Selectați **OK** pentru a confirma.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați **Atingeți pentru a crea un eveniment** sau apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Dacă apare un mesaj de alertă despre sincronizarea calendarului, selectați **OK**.
4. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
5. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [▤] → **Salt la**, introduceți data selectând **+** sau **-**, și selectați **Setare**.
   - Pentru a selecta data de astăzi, apăsați pe [▤] → **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând pe [▤] → **Trimitere prin** → o opțiune.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1. Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
2. Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
3. Pentru a amâna sau anula alarma, selectați căsuța de selectare de lângă evenimentele dorite şi apoi selectați **Amânare** sau **Renunțare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Dacă există o notă salvată, selectați **Creare notă** sau apăsați pe [▤] → **Creare** pentru a crea o notă; în caz contrar, treceți direct la pasul 3.
3. Introduceți textul notei şi selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Notă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Căutare** sau țineți apăsat pe [▤] pentru a căuta o notă (dacă este necesar).

3 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o notă, selectați .

Opțiune	Funcție
	Editați nota.
	Ștergeți nota.
	Schimbați culoarea notei.
	Blocați nota.
	Imprimați nota cu ajutorul unei conexiuni Wi-Fi. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

- Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsată nota și selectând **Trimitere** → o oprire.
- Puteți încărca nota pe un site web de comunitate ținând apăsată nota și selectând **Actualizare SNS**.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistra...**
2 Selectați **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
3 Vorbiți în microfon.

4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
Nota dvs. este salvată automat.

5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înregistrare** din nou.

› Redarea unei note vocale

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistra...**

2 Selectați **Listă**.

3 Selectați o notă vocală pentru redare.

Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [▭] → **Partajare** → o opțiune.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.
Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii și selectați →.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [▤] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsați pe [▤] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini şi vă puteți deplasa înainte şi înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Reîmprospătare**.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [▤] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina web curentă, apăsați pe [▤] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina web curentă, pe ecranul de repaus, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Informații pagină**.
- Pentru a trimite altor persoane adresa URL a paginii Web, apăsați [▤] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a particulariza setările navigatorului, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.
- Pentru a a printa pagina web curentă utilizând o conexiune Wi-Fi, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

› Căutarea informației vocal

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
3. Selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs. Dispozitivul caută informații şi pagini web în legătură cu acest cuvântul.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoaşteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje**.
3. Selectați **Adăugare**.
4. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
5. Selectați **OK**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj şi utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**

- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectați **Ştergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Set. pg. prin.**

› Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Internet**.
2. Selectați → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând .

Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, orașe sau țări pe harta online şi pentru a primi indicații de orientare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Căutarea unei anumite locații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
2. Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
3. Selectați **Căutați pe H...**
4. Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
5. Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
   - Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați .
   - Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta − sau +.
   - Pentru vizualizarea în relief, selectați .
   - Pentru vizualizarea locației curente, selectați .
   - Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru o hartă care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați . În anumite situații, este posibil ca această pictogramă să nu apară. Pentru a o utiliza, selectați și aceasta va fi vizibilă, în locul celei selectate.
   - Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → .

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
2. Apăsați pe [] → **Indicații**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
   Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau locurile cu stea, sau pentru a indica locația pe hartă, selectați → **Agendă**, **Punct pe hartă** sau **Locațiile mele**.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.

Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute. Selectați o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul dvs. și selectați pentru a vizualiza ruta pe hartă.

5 Selectați ← sau → pentru a vizualiza numai o parte din rută.

6 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.

Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Selectați → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.

3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.

Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Apăsați pe [▤] → **Vizualizare hartă**.

Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Locații**.

2 Selectați o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
- Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați **Hartă**.
- Pentru a vizualiza ruta către locul definit, selectați **Indicații**.
- Pentru vizualizarea unui număr de telefon al locului definit, selectați **Apelați**.

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS, vizualizați și ajungeți la destinație prin ghidare vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze condusul, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:

- **Rostiți destinația**: Rostiți destinația dvs. ca de exemplu "Navigate to destinație".
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația dintre adresele de contact.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de navigare.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.

2 Selectați un videoclip din listă.

3 Rotiți dispozitivul la vizualizarea peisaj.

4 Controlați redarea cu ajutorul pictogramele de pe ecran.

› Partajarea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **YouTube**.

2 Selectați un videoclip.

3 Selectați → o opțiune.

› Încărcarea videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **YouTube**.

2 Apăsați pe [▭] → **Încărcați** şi selectați un videoclip. Treceți la pasul 8.
Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.

3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați reglajele necesare.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.

7 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.

8 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.
De asemenea, puteți să selectați **Adăugați un cont** şi să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.

9 Introduceți detaliile încărcării şi selectați **Încărcați**.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase jocuri, ştiri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate şi multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la multe posibilități de îmbogățire a experienței mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de la Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare şi îmbunătățiți-vă experiența mobilă.

- Funcția poate fi indisponibilă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.

3 Căutați aplicații şi descărcați-le după preferințe.

Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.

2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptați**.

3 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 40

Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

› Vizualizarea informațiilor meteo

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Selectați **Google Weather** în partea de sus a ecranului. Dispozitivul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe [▭] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

› Citirea articolelor noi

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Derulați stânga la un subiect de știri din partea superioară a ecranului.

3 Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga subiecte noi, apăsați pe [▭] → **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fişier sau un element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fişier media dintr-o aplicație adecvată sau din Fişierele mele.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.

   Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth pentru o perioadă specificată.

   Puteți seta durata pentru care dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth selectând **Expirare vizibilitate**.
2. Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
3. Deschideți panoul de notificări și selectați notificarea Bluetooth.
4. Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă ați primit un fișier de contact, selectați **Fișierele mele** → **bluetooth** → un fișier de contact pentru a-l importa în lista de contacte.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua Wi-Fi poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua Wi-Fi numai atunci când este necesar.

› Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul va căuta automat puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvare**.

Pentru o vizualizare optimă, ascundeți tastatura apăsând [↩].

› Conectarea la un PA Wi-Fi utilizând o Configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Utilizând WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un buton WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectați **Buton conexiune WPS**.
3. Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un PIN WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Alegeți o rețea indicată de pictograma WPS și selectați **PIN WPS**.
3. La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați butonul de pornire.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Apăsați pe [▤] → **Căutare**.
3. Selectați un dispozitiv și apoi selectați **Conectare**.

   Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, o notă, un fișier media sau adresă web, dintr-o aplicație adecvată sau din Fișierele mele.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Atunci când vi se cere, selectați **OK** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea Wi-Fi.

Mai întâi trebuie să activați caractersitica Wi-Fi și să adăugați un profil Wi-Fi. ► pag. 100

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume dispozitiv	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare videoclipuri	Activați partajarea fișierelor video cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare fotografii	Activați partajarea fișierelor imagine cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Part. muzică	Activați partajarea fișierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Setați dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectați locația implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
Subtitrări	Setați afișarea de subtitrări.

› Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.

2 Selectați **Dispozitivul meu**.

3 Selectați o categorie media și un fișier.

4 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.

5 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

› Redarea fişierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare**.
2. Selectaţi **Disp. la dis.**
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectaţi un dispozitiv ca server media - cel care conţine fişierele media.
4. Selectaţi o categorie media şi un fişier.
5. Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare conexiune internet

Aflaţi cum puteţi seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, şi să partajaţi conexiunea de internet a dispozitivului.

› Partajarea conexiunii de internet a dispozitivului prin Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Partajare conexiune internet**.
2. Selectaţi **Hotspot portabil Wi-Fi** → **OK**.
3. Selectaţi **Hotspot portabil Wi-Fi** → **Da** pentru activa caracteristica Wi-Fi tethering.

4 Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi afișat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de securitate.

5 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru o vizualizare optimă, ascundeți tastatura apăsând [↩].

7 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la rețea.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet cu celălalt dispozitiv.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin USB

1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa caracteristica de partajare a conexiunii.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet pe PC.

Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați, caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la internet poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți zona internă a antenei şi nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații şi pentru a căuta pe hartă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Locație şi securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.

Opțiune	Funcție
Utilizare asistare cu senzori	Folosiți senzorii în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți conecta dispozitivul la un PC cu un cablu USB, în moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
2. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies.
3. Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
3. Deschideți panoul de notificări și selectați **Dispozitiv USB conectat** → **Conectare mod USB**.
4. Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
6. Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare de la PC**.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara de activități Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare in masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la acestea, în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
2. Selectați un tip VPN.
3. Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru server-ul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a server-ului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea server-ului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă pre-partajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.

Opțiune	Funcție
Setare certif. util.	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Setare certif. CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căut. DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări VPN**.

2 Selectați o rețea privată la care să vă conectați.

3 Introduceți numele utilizatorului şi parola şi selectați **Conectare**.

Instrumente

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și temporizatorul.

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă** sau apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Setați detaliile alarmei.
   Bifați căsuța de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură, anterior alarmei principale.
4. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați ⊗ în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului.
- Pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp, glisați zZ în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului.

› Ştergerea unei alarme

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → **Alarmă**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Ştergere**.
3. Selectaţi alarmele care se vor şterge.
4. Selectaţi **Ştergere**.

› Crearea unui ceas global

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → **Ora pe glob**.
2. Selectaţi **Adăugare oraş** sau apăsaţi pe [▤] → **Adăugare**.
3. Introduceţi un nume de oraş sau selectaţi unul din lista de oraşe.

   Pentru a selecta oraşul curent, selectaţi **Locaţie curentă**.
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetaţi paşii 2-3.

Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, ţineţi apăsat un ceas şi selectaţi **Setări DST**.

› Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Ceas** → **Cronometru**.
2. Selectaţi **Start** pentru a porni cronometrul.
3. Selectaţi **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
4. Când aţi terminat, selectaţi **Oprire**.
5. Selectaţi **Rein.** pentru a şterge timpii înregistraţi.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Temporizator**.
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Start** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când temporizatorul se oprește, glisați în orice direcție până când degetul ajunge la marginea cercului.

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator obișnuit.

› Efectuarea calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă dezactivați funcția de rotire automată, apăsați pe [▤] → **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Efectuați calculele.
3. Selectați pentru a închide tastatura calculatorului.
   Se afișează istoricul calculelor.
4. Pentru a șterge istoricul, apăsați pe [▤] → **Ștergere istoric**.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe internet.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.

2 Selectați un folder de descărcare.

3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, bifați căsuța de selectare și apoi selectați **Ștergere**.

Google Search

Puteți căuta aplicații și date pe dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Search**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți sau nu doriți să vizualizați istoricul de căutare al contului dvs. Google.

3 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutare.
Pentru a căuta date vocal, selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.

4 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Kies air

Kies air vă permite să conectați un PC la dispozitivul dvs. printr-o rețea Wi-Fi. Din browser-ul PC-ului, puteți vizualiza și controla fișiere media, contacte, mesaje, precum și orice alte date salvate pe dispozitiv.

› Particularizarea setărilor Kies air

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume dispozitiv	Vizualizați sau editați numele dispozitivului.
Solicitare de acces	Setați pentru a primi cereri de autorizare de la alte dispozitive, atunci când dispozitivul este conectat la un PC.
Activare vizibilitate	Setați ca dispozitivul să fie vizibil pentru un PC.
Timp expirat (sau) Oră depășită	Selectați cât de mult timp așteaptă dispozitivul înainte de a termina conexiunea.
Blocare conținut	Selectați tipurile de date care nu trebuie afișate pe browser-ul PC-ului.
Reinițializare setări	Reinițializați setările la valorile implicite din fabrică.

› Conectarea unui PC la dispozitiv printr-o rețea Wi-Fi

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air** → **Start**.

2 Introduceți adresa web afișată de Kies air în browser-ul de pe PC.

3 Selectați **Se permite** (dacă este necesar).

După conectare, veți vedea datele dispozitivului pe browser-ul Web de pe PC.

4 Pentru a încheia conexiunea, selectați **Oprire**.

Fişierele mele

Aflaţi cum puteţi accesa rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica şi alte tipuri de fişiere stocate pe cartela de memorie.

- Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

1 În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Fişierele mele**.

2 Selectaţi un folder.
   - Pentru a reveni la directorul Principal, selectaţi **Acasă**.
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi **Sus**.

3 Selectaţi un fişier pentru a-l deschide.

Într-un director, apăsaţi pe [▤] pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- Pentru a trimite un fişier către alte persoane, selectaţi **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectaţi **Creare folder**.
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi **Vizualizare ca**.
- Pentru sortarea fişierelor sau a folderelor, selectaţi **Listare după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opţionale aferente fişierului, de exemplu, opţiune de mutare, copiere sau redenumire, selectaţi **Mai multe**.

Trusă de instrumente SIM

Utilizaţi o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcţie de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu poate fi indisponibil sau poate fi denumit diferit.

În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Trusă de instr. SIM**.

Manager activități

Utilizând managerul de activități, puteți vizualiza aplicațiile curente și informații cu privire la memorie.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager activități**.

2 Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aplicații active**: Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
- **Descărcat**: Vizualizați spațiul total al memoriei folosit pentru aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.
- **RAM**: Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
- **Stocare**: Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei și a managerului RAM.

Thinkfree Office

Învățați să creați și să vizualizați fișiere de tip document pe dispozitivul dvs. Dacă dețineți un cont la serviciul web Thinkfree puteți gestiona documente online. Această aplicație acceptă următoarele formate de fișiere: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Crearea unui document nou

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Thinkfree Office**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, descărcați aplicația din Samsung Apps și instalați-o pe dispozitiv.

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma, dacă lansați această aplicație pentru prima dată.

4 Selectați **Activare acum** → **Închidere** pentru a activa Thinkfree Office.

5 Selectați **Documentele mele**.

6 Apăsați pe [▤] → **Nou** → un tip de document.

7 Introduceți un nume pentru document și selectați **OK**.

8 Introduceți conținut în document utilizând instrumentele aflate în partea de jos a ecranului.

9 Când ați terminat editarea, selectați 💾 din bara de instrumente sau apăsați pe [▤] → **Fișier** → **Salvare**.

› Vizualizarea și editarea unui document pe dispozitiv

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Thinkfree Office**.

2 Selectați **Documentele mele** → un document.

3 Selectați un tip de codificare (dacă este necesar).

4 Vizualizați și editați documentul, după dorință.

- Pentru a mări sau pentru a micșora, utilizați zoom-ul cu două degete; atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le sau depărtați-le.
- Pentru a deschide bara cu instrumente în vederea editării documentului (fișier Word, text sau Excel), apăsați pe [▤] → **Editare**.
- Pentru a căuta text într-un document, apăsați pe [▤] → **Căutare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, apăsați pe [▤] → **Vizualizare**.
- Pentru a mări sau micșora documentul, apăsați pe [▤] → **Panoramare**.
- Pentru a particulariza setările pentru vizualizarea sau editarea documentelor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Preferințe**.

5 Când ați terminat editarea, salvați documentul.

› Gestionarea documentelor online

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Thinkfree Office**.
2. Selectați **Online**.
3. Introduceți numele de utilizator și parola pentru accesarea contului, apoi selectați **Conectare**.
4. Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după dorință.

Căutare vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica comandă vocală, trimite un mesaj, sau căuta locații și informații prin voce.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să activați recunoașterea personalizată. (dacă este necesar)
3. Rostiți o comandă la microfon; la prima utilizare selectați, mai întâi, Rostiți acum.
4. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați (dacă este necesar).

Setări

Accesarea meniului Setări

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Porniți sau opriți caracteristica Wi-Fi. ► pag. 100
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi utilizând un buton de Configurare Wi-Fi protejată (WPS).
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați puncte de acces Wi-Fi manual.

› Setări Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces. ► pag. 101
- **Nume dispozitiv**: Vizualizați sau editați numele dispozitivului.
- **Stare**: Vizualizați starea conexiunii.
- **Deconectare Wi-Fi Direct**: Deconectați dispozitivul conectat.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies printr-o rețea Wi-Fi.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica fără fir Bluetooth. ► pag. 97
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Vizibil**: Setați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care este vizibil dispozitivul.
- **Căutare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Activați funcția de furnizare acces la Internet, prin USB pentru a partaja conexiunea de rețea pentru dispozitive mobile a dispozitivului dvs. cu PC-urile, prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem wireless. ► pag. 105
- **Hotspot portabil Wi-Fi**:
  - **Hotspot portabil Wi-Fi**: Activați funcția Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica Wi-Fi. ► pag. 104
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi**: Configurați setările de rețea pentru Wi-Fi tethering.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre furnizarea accesului la Internet prin USB sau Wi-Fi tethering.

› Setări VPN

Configurați și vă conectați la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 109

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date**: Setați dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Configurați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel**: Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere. ► pag. 46
- **Setare mesaje de resping.**: Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
- **Alertă apel**:
  - **Tonuri stare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
  - **Alertă la apel**: Selectați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.
- **Preluare/terminare apel**:
  - **Tasta pentru răspuns**: Setați pentru a răspunde la apeluri prin apăsarea tastei Acasă.
  - **Răspuns automat**: Setați pentru a răspunde automat după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectată o cască).
  - **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.

- **Activ. senzor de proxim.**: Setaţi activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.
- **Redirecţionare apeluri**: Redirecţionaţi apelurile primite către un alt număr.
- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişaţi ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
  - **Blocare apel**: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Activaţi alertele de apeluri primite atunci când un apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activaţi reapelarea automată pentru a reapela automat un număr care nu a fost conectat sau care a fost eliminat pe durata unui apel.
  - **Numere de apelare fixă**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi să reporniţi dispozitivul.
- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectaţi furnizorul de servicii sau setaţi un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.
- **Mesagerie vocală**: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteţi obţine acest număr de la furnizorul de servicii.

Sunet

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silenţios**: Activaţi modul Silenţios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepţia sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibraţie**: Setaţi dacă doriţi ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum**: Reglaţi nivelul volumului pentru sunetele de apel, muzică şi videoclipuri, sistemul de sunet şi sunetele de avertizare.

- **Ton de sonerie telefon**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de apel pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite și apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Afișare

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afișaj pe ecran**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
  - **Ecran de pornire**:
    Fundal: Selectați o imagine de fond pentru ecranul de repaus.
  - **Blocare ecran**:
    Fundal: Selectați o imagine care se afișează când ecranul este blocat.
    Poziția ceasului: Selectați locația ceasului pe ecranul blocat.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.

- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setaţi durata luminii de fundal pentru taste.
- **Calibrare orizontală**: Calibraţi accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului pentru o mai bună recunoaştere a mişcării.

Economisire energie

- **Economisire energie particularizată**: Modul Economisire energie se activează automat atunci când bateria mai are puţină energie.
- **Setări particularizate economisire energie**:
  - **Mod econ. energie la**: Selectaţi un nivel de energie la care dispozitivul se va comuta la Modul Economisire energie.
  - **Dezactivare Wi-Fi**: Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi tethering atunci când dispozitivul nu este conectat cu un PA Wi-Fi.
  - **Dezactivare Bluetooth**: Dezactivaţi caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
  - **Dezactivare GPS**: Dezactivaţi caracteristica GPS atunci când nu este utilizată.
  - **Dezactivare sincronizare**: Dezactivaţi caracteristica sincronizare atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server Web.
  - **Luminozitate**: Activaţi setarea luminozităţii pentru modul Economisire energie.
  - **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
  - **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Aflaţi mai multe informaţii despre economisirea energiei**: Învăţaţi cum să reduceţi consumul de energie al bateriei.

Locație și securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM, precum și pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Utilizare asistare cu senzori**: Setați utilizarea senzorilor în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.
- **Setare blocare ecran**: Setați codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model**: Setați un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setați un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setați o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 35
- **Destinatari mesaj alertă**: Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajul de alertă.

- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a controla un dispozitiv pierdut de la distanță, prin intermediul Internetului. Setați pentru a permite controlul de la distanță al dispozitivului atunci când acesta a fost pierdut sau furat. Această caracteristică va fi activată automat când vă conectați atât la contul Samsung, cât şi la contul Google.
- **Parole vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiți certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. USB**: Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Setare parolă**: Creați şi confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv şi verificați informațiile despre aplicații.
- **Servicii în curs de desfăşurare**: Vizualizați serviciile pe care le utilizați şi accesați-le pentru a le gestiona.
- **Spațiu de stocare**: Vizualizați memoria disponibilă şi memoria utilizată de aplicații pe dispozitivul dvs.

- **Utilizare baterie**: Vizualizați energia consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
  - **Păstrare stare activă**: Setați ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps**: Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de aplicații noi de la Samsung Apps.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectați această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicațiilor.
- **Sincronizare automată**: Setați dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar și din e-mail.

Confidențialitate

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Faceți o copie de rezervă a setărilor dispozitivului pe serverul Google.

- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească datele aplicațiilor pentru care ați făcut o copie de rezervă, atunci când aplicațiile vor fi reinstalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Stocare

Vizualizați informațiile despre memorie în ceea ce privește dispozitivul și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata stocarea USB și cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe cartelă.

Limbă și tastatură

Modificați setările pentru introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

› Select. metod. intr.

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

Setați dispozitivul să utilizeze tastatura Swype.

- **Selectare metodă de introducere**: Modificați tipul de tastatură.
- **Modul de folosire Swype**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Swype.

- **Personal dicţionar**: Configuraţi propriul dicţionar. Cuvintele din dicţionar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.
- **Preferinţe**:
  - **Răspuns audio**: Setaţi să fiţi anunţat în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeţi un cuvânt de două ori.
  - **Vibr. la apăs. tast.**: Setaţi dispozitivul să vibreze la apăsarea tastelor de pe ecranul senzitiv.
  - **Afişaţi sfaturi**: Setaţi dispozitivul să afişeze automat sfaturi pentru acţiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
  - **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
  - **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
  - **Afişare urmă completă**: Setaţi ca dispozitivul să afişeze urma glisării, pe ecran.
  - **Sugestie de cuvinte**: Setaţi dispozitivul să afişeze sugestii în timpul introducerii textului. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză.
  - **Viteză şi precizie**: Setaţi echilibrul pentru viteză şi precizie.
  - **Resetare dicţionar Swype**: Ştergeţi cuvintele pe care le-aţi adăugat la dicţionar.
  - **Versiune**: Vizualizaţi informaţiile de versiune.
- **Opţiuni de limbă**: Selectaţi o limbă pentru introducerea textului.

Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

› Tastatură Samsung

Setaţi dispozitivul să utilizeze tastatura Samsung.

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret**: Selectaţi metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradiţională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Limbă introducere**: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.

Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activaţi modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **XT9**: Activaţi caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau înlocuire automată şi vă configuraţi propria listă de cuvinte.
- **Mişcarea tastaturii**: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteţi comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau dreapta pe tastatură.
- **Introducere automată majusculă**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Personalizaţi timpul de recunoaştere în modul Scriere de mână.
- **Introducere vocală**: Activaţi această funcţie pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Introducere automată punct**: Setaţi dispozitivul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spaţiu.
- **Tutorial**: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificaţi setările pentru funcţia de recunoaştere a vocii şi pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.

› Setări de recunoaştere a vocii

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură**: Setaţi dispozitivul să filtreze text şi/sau imagini explicite din rezultatele căutării vocale.
- **Blocaţi cuvintele jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activaţi modul la Volan pentru a seta dispozitivul să citească conţinutul cu voce tare.
- **Setări mod La volan**: Specificaţi aplicaţii care se utilizează în modul la Volan.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi pentru a utiliza caracteristicile frecvenţei vorbirii şi de limbă pe care le utilizaţi în setările salvate în aplicaţii.
- **Motor implicit**: Setaţi motorul de sintetizare a vorbirii care va fi utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizaţi motoarele de transformare a textului în vorbire din dispozitivul dvs.

Accesibilitate

- **Accesibilitate**: Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.
- **Servicii de accesibilitate**: Selectați o aplicație de accesibilitate care va fi utilizată.
- **Lumină de ajutor**: Activați sau dezactivați lumina de asistență. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vedea mai bine când utilizați camera foto.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o singură cască de tip earbud.
- **Preluare/terminare apel**:
  - **Tasta pentru răspuns**: Setați dispozitivul să răspundă la un apel primit atunci când apăsați pe tasta Acasă.
  - **Răspuns automat**: Setați intervalul de timp cât dispozitivul aşteaptă înainte de a răspunde la un apel primit. (numai când este conectată o cască).
  - **Tasta acasă termină apel.**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugați o comandă rapidă la setările de accesibilitate în meniul rapid care apare când țineți apăsat pe tasta Pornire.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul de afişare a orei şi datei pe dispozitiv.

Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Automat**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afişată în format de 24 de ore.
- **Select. format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia şi actualizați sistemul dispozitivului.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. În cazul în care dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire/Blocare timp de 8-10 secunde până când dispozitivul se oprește şi pornește automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ştergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibiliatatea cablului de date pentru PC cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcați şi nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, aşa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Nu atingeți antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejați-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția şi poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitați să utilizați seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mişcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați şi nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți produsul şi consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător şi un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație ştiințifică independentă (ICNIRP) şi cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.

Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziții standard de utilizare, dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispozițiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model şi condiții sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,839 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului şi pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Organizații precum Organizația Mondială a Sănătății şi Administrația Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate şi doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ține dispozitivul fără fir la distanță de corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informații, vizitați www.samsung.com/sar şi căutați dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

agendă telefonică
creare cărți de vizită 80
creare contacte 78
creare grupuri 80
identificare contacte 79
alarme
dezactivare 112
oprire 111
AllShare 102
apel în așteptare 48
apeluri
blocare 47
efectuare 43
în așteptare 48
mai mulți intelocutori 45
numere internaționale 44
preluare 44
redirecționare 47
respingere 44
utilizare cască 44
utilizare opțiuni 45
vizualizare apeluri pierdute 46
baterie
instalare 10
încărcare 12
blocare apel 47
blocare cod PIN 34
Bluetooth
activare 97
găsire și asociere cu dispozitive 98
primire date 99
trimitere date 98
calculator 113
calendar
creare evenimente 82
vizualizare evenimente 82
cameră foto
capturare fotografii 58
înregistrare videoclipuri 64
particularizare cameră foto 62
particularizare cameră video 66
cartelă de memorie
formatare 17
introducere 15
scoatere 16
cartelă SIM
blocare 34
instalare 10
cartelă USIM
blocare 34
instalare 10
căutare 114
căutare vocală 119
ceas global 112
coduri de acces 135
conectivitate
Bluetooth 97
PC 107

VPN 109
Wi-Fi 99
Conexiuni PC
Samsung Kies 107
stocare în masă 108
Conexiuni VPN
conectare la 110
creare 109
contacte
copiere 80
creare 78
identificare 79
import sau export 81
setare apelare rapidă 79
cronometru 112
descărcări
aplicații 40
fișiere 41
gestionare 114
despachetare 10
dispozitiv
aspect 19
panou de notificări 26
particularizare 30
pictograme indicatoare 21
pornire sau oprire 18
setări 120
taste 20
DLNA
consultați AllShare
ecran de meniuri
accesare 27
organizarea aplicațiilor 28
ecran de repaus
adăugare elemente 25
adăugare panouri 27
ecran tactil
blocare 24
utilizare 23
e-mail
setare conturi 53
trimitere 54
vizualizare 54
fotografii
capturare 58
capturarea unei serii 61
capturare în funcție de scenă 60
capturare în modul fotografiere zâmbet 61
capturare panoramică 62
vizualizare 68
galerie
formate de fișiere 67
redare videoclipuri 69
vizualizare fotografii 68
găsire dispozitiv mobil 35
Google Mail 51
Google Talk 55
Hărți 89
Internet
consultați navigator web
introducere text 36
jurnal de apel 48
Kies air 114

limbă afişare 129
luminozitate, ecran 32
manager activităţi 117
manager fişiere 116
measgerie vocală 51
mesagerie instant
ChatON 56
mesaje
accesare mesagerie vocală 51
setare conturi de e-mail 53
trimitere e-mail 54
trimitere multimedia 49
trimitere text 49
mesaje multimedia
trimitere 49
vizualizare 50
mesaje text
trimitere 49
vizualizare 50
mod Avion 18
mod număr de apelare fixată 47
mod silenţios 31
navigator web
adăugare marcaje 88
răsfoirea paginilor Web 86
note
creare 83
vizualizare 83
note text 83
note vocale
înregistrare 84
redare 85
oră şi dată, setare 30
player muzical
adăugare fişiere 71
creare liste de redare 72
redare muzică 71
Radio FM
ascultare 74
salvare posturi 75
redirecţionare apeluri 47
respingere automată 46
Samsung Apps 95
Samsung Kies 107
setări
accesibilitate 133
aplicaţii 127
Cartelă SD şi stocare telefon 129
confidenţialitate 128
conturi şi sincronizare 128
dată şi oră 133
despre telefon 134
economisire energie 125
ecran 124
intrare şi ieşire voce 132
locaţie şi securitate 126
setare apeluri 122
setări regionale şi text 129
sunet 123
wireless şi reţea 120
sincronizare
cu conturi de web 41

Social Hub 57
ştiri şi vreme 96
Thinkfree Office 117
videoclipuri
înregistrare 64
redare 69
Wi-Fi
activare 100
identificare şi conectare la rețele 100
YouTube
încărcare videoclipuri 94
urmărire videoclipuri 93

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC.
3. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.